CRAFTSMAN®

41A6344-1
315MHz Security+® Wireless Control Panel
OWNER'S MANUAL

Only for use with 315MHz Security+® garage door openers and universal receivers that have a purple "learn" button.

Instructions are Described and Illustrated Below

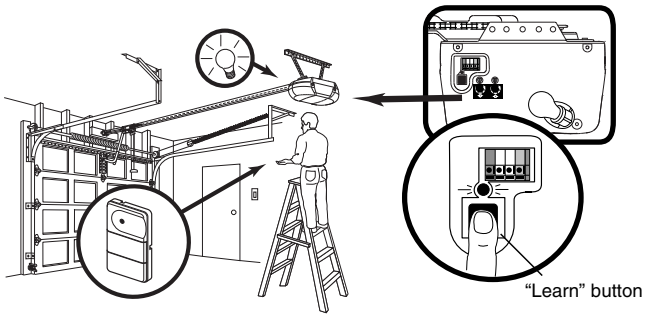

To Program The Large Push Button For A Garage Door Opener

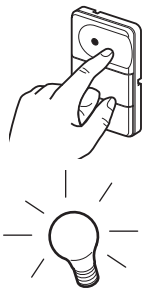

1. Press and release the "Learn" button on the motor unit. The learn indicator light will glow steadily for 30 seconds.
2. Within 30 seconds, press and hold the large push button on the wireless control panel.
3. Release the button when the motor unit light blinks. It has learned the code. If light bulbs are not installed, two clicks will be heard.

To Erase All Codes From Motor Unit Memory

To deactivate any unwanted remote, first erase all codes:

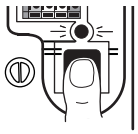

Press and hold the "learn" button on motor unit until the learn indicator light goes out (approximately 6 seconds). All previous codes are now erased. Reprogram each remote, wireless control panel or keyless entry you wish to use.

Installation

NOTE: *Locate the door control within sight of the door at a minimum height of 5' (1.5 m) where small children cannot reach and away from all moving parts of the door and door hardware.*

Remove the push button cover by gently prying off the top edge with a screwdriver. Fasten with 6ABx1-1/4" self-tapping screws as follows:

- Drill pilot holes and install bottom screw, allowing 1/8" (3 mm) to protrude above the wall surface.
- Position bottom of door control on screw head and slide down to secure. Adjust screw for snug fit.
- Install top screw. DO NOT overtighten, you may damage the plastic housing.

⚠ WARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH from a moving gate or garage door:

- Install door control within sight of garage door, out of reach of children at a minimum height of 5' (1.5 m), and away from all moving parts of door.
- NEVER permit children to operate or play with door control push buttons or remote control transmitters
- Activate door ONLY when it can be seen clearly, is properly adjusted and there are no obstructions to door travel.
- ALWAYS keep garage door in sight until completely closed. NEVER permit anyone to cross path of closing garage door.

Control Panel Batteries

⚠ WARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH:

- NEVER allow small children near batteries.
- If battery is swallowed, immediately notify doctor.

The lithium batteries should produce power for up to 5 years.

⚠ WARNING

To reduce risk of fire, explosion or chemical burn:

- Replace ONLY with 3V2032 coin batteries.
- Do NOT recharge, disassemble, heat above 212°F (100°C) or incinerate.

To replace the batteries, remove the two screws and the logic board from the plastic housing, as shown. Insert new batteries positive side up (+).

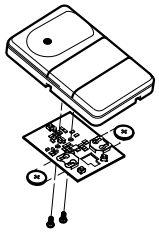

Dispose of old batteries properly.

Replace the battery with only 3V2032 coin cell batteries.

NOTICE: To comply with FCC and or Industry Canada (IC) rules, adjustment or modifications of this receiver and/or transmitter are prohibited, except for changing the code setting or replacing the battery. THERE ARE NO OTHER USER SERVICEABLE PARTS.

Tested to Comply with FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Replacement Parts

3V2032 Lithium battery: 10A20

FOR SERVICE DIAL OUR TOLL FREE NUMBER:
1-800-4MY HOME (1-800-469-4663)

CRAFTSMAN®

Security+® 41A6344-1, 315 MHz panneau de commande sans fil

Manuel d'instructions

Uniquement pour utilisation avec ouvre-portes de garage fonctionnant sur 315MHz Security+® et récepteurs iniversels ayant un bouton « Learn » de programmation mauve.

Les Instructions Sont Décrites et Illustrées Ci-dessous

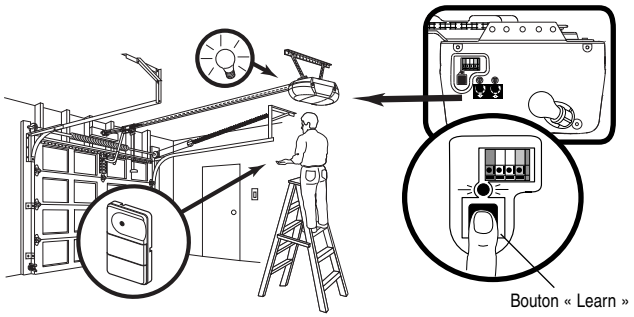

Programmation du grand bouton-poussoir pour un ouvre-porte de garage

1. Enfoncer et relâcher le bouton « learn » sur le moteur. Le témoin lumineux learn s'allumera en continu pendant 30 secondes.
2. Dans les 30 secondes, appuyer sans relâcher sur le grand bouton-poussoir du panneau de commande sans fil.
3. Relâcher le bouton lorsque l'éclairage du moteur clignote. Il a appris le code. Si les ampoules ne sont pas posées, deux clics se feront entendre.

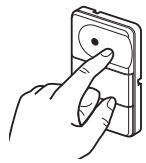

Pour effacer tous les codes de la mémoire du moteur

Pour désactiver toute télécommande non désirée, effacer d'abord tous les codes

Enfoncer et tenir le bouton violet « learn » du moteur jusqu'à ce que le témoin lumineux learn s'éteigne (environ 6 secondes). Tous les codes précédents sont maintenant effacés. Reprogrammer chaque télécommande ou entrée sans clé qu'on désire utiliser.

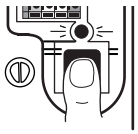

Pose

REMARQUE : *Positionner les commandes en vue de la porte, à une hauteur minimale de 5 pi (1,5 m), hors de la portée des enfants, et à l'écart des pièces en mouvement et de la visserie de porte.*

Retirer le couvercle de bouton-poussoir en soulevant doucement la fente dans la partie supérieure du couvercle à l'aide d'un petit tournevis à tête plate. Fixer en place à l'aide de six vis auto-taraudeuses AB x 1 1/4 po de la façon suivante :

- Percer et poser la vis inférieure en laissant 1/8 po (3 mm) faire saillie du mur.
- Placer le bas de la commande de porte par-dessus la tête de vis et ajuster pour un ajustement serré.
- Installez l'écrou du dessus. NE serrez pas trop, car vous risquez d'endommager le boîtier en plastique.

⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éliminer les risques de BLESSURES GRAVES ou de MORT découlant de l'actionnement d'une clôture ou d'une porte de garage:

- Poser la commande de porte en vue de la porte de garage, hors de la portée des enfants à une hauteur minimum de 5 pieds (1,5 m), et à l'écart de toutes les pièces mobiles de la porte.
- NE JAMAIS laisser des enfants faire fonctionner les boutons-poussoirs de la commande de porte ou les émetteurs de la télécommande, ni jouer avec ceux-ci.
- Actionner la porte UNIQUEMENT lorsqu'on la voit clairement, qu'elle est bien réglée et que rien ne gêne la course de la porte.
- TOUJOURS garder la porte de garage en vue jusqu'à ce qu'elle soit complètement fermée. NE JAMAIS laisser personne croiser le chemin d'une porte de garage qui se ferme.

Piles du panneau de commande sans fil

⚠ AVERTISSEMENT

Pour prévenir d'eventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT :

- NE JAMAIS laisser de petits enfants à proximité des piles.
- Aviser immédiatement un médecin en cas d'ingestion de la pile.

La pile au lithium devrait durer pendant une période allant jusqu'à 5 ans.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique :

- Remplacer les piles UNIQUEMENT par des piles capsules 3V2016 ou 3V2450.
- NE PAS recharger, ni démonter, ni chauffer à une température supérieure à 100 °C (212 °F), ni incinérer.

Pour changer la pile, ouvrir le boîtier comme illustré en le soulevant à l'aide de la pince du pare-soleil ou de la lame d'un tournevis. Insérer la pile avec le côté positif vers le haut (+).

Se débarrasser de la pile usagée convenablement.

Remplacer les piles uniquement par des piles capsules 3V2032.

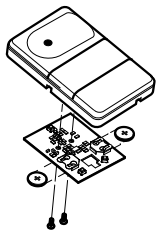

AVIS : Les règles de la FCC ou d'Industrie Canada (IC), ou les deux, interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur et/ou de cet émetteur, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.
Vérifié pour conformité avec les normes de la FCC POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU. L'utilisation est sujette aux deux conditions ci-après : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Pièces de rechange

Pile au lithium 3V2032 : 10A20

Pour service en français :

1-800-LE-FOYER℠ (1-800-533-6937)

® Registered Trademark / ™ Trademark / ℠ Service Mark of Sears, Roebuck and Co.
℠ Marque de commerce / ℠ Marque déposée de Sears, Roebuck and Co.

©2007 Sears, Roebuck and Co.